

## **DEH-P510**

CD/チューナー/WMA/MP3/WAV対応メインユニット

## 取扱説明書

目次 4ページ

carrozzería

### 安全のために必ずお守りください

### 絵表示について

この取扱説明書、取付説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

■ 表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



## 注意

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、注意 (警告を含む) しなければならない内容です。



このような絵表示は、禁止(やってはいけないこと)の内容です。



このような絵表示は、必ず行っていただく強制の内容です。

## 安全上のご注意 (別冊の「安全上のご注意」 もお読みください。)

## ▲ 警告

### [異常時の処置]

### 故障のまま使用しない





画面が映らない、音が出ないなどの故障の状態で使用しないでください。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。

### 異常のまま使用しない





万一、煙が出る・変なにおいがする・内部に 異物が入った・水がかかったなど異常が起こ りましたら、ただちに使用を中止し、必ずお 買い上げの販売店にご相談ください。そのま まご使用になると事故・火災・感電の原因と なります。

### ヒューズは規定容量のヒューズを使用する





ヒューズを交換するときは、必ず表示された 規定容量のヒューズをご使用ください。規定 容量以上のヒューズを使用すると、火災の原 因となります。

### [使用方法]

### 運転中に操作をしない





画面を長く見る必要がある複雑な機能は、自動車の運転中に操作をしないでください。前方不注意となり交通事故の原因となります。操作は、必ず安全な場所に車を停車させて行ってください。また運転中、画面を注視する時間は必要最低限としてください。

## 目次

ファンクションメニューの

曲/フォルダー/ディスクを探す

切り換えかた

5 再生を一時停止する

6 音を聞きやすくする

10曲飛びに選曲する

9 指定した曲だけ再生する

12 CDのタイトルを入力する 13 タイトルやアーティスト名を

表示させる

10 曲の指定を 1 曲ずつ解除する

11 曲の指定をCDごとに解除する

8 聞きたい曲を指定する

2 繰り返し再生する3 違う曲順で再生する

はじめにはじめに		ラジオを聞く	
<ol> <li>本書のみかた</li> <li>本機の特長</li> <li>で使用になる前に</li> <li>「バッテリーを交換するときは</li> </ol>	6 8 9	1 複数の放送局を一度に登録する 2 放送局を1局ずつ登録する 3 登録した放送局を呼び出す	32 32 33
4 サブウーファーの設定について 5 各部のなまえ	10 12	音の調節 音を調節する	
ここだけ読めばすぐ使えま	<b>! !</b>	1 音質調整について 2 イコライザーカーブを選ぶ	34 34
1 基本的な操作	14	3 オーディオ調整メニューの 切り換えかた	35
<ul><li>● 電源を入れる/切る</li><li>● ソース切り換え</li><li>● 音量調節</li></ul>		4 前後左右の音量バランスを調節する 5 イコライザーカーブを調節する	35 36
2 CDのふだんの操作	16	<ul><li>6 小さな音量でも聞きやすくする</li><li>7 サブウーファーを使う</li></ul>	36 37
● フォルダー/ディスクを選ぶ ● 曲を選ぶ		8 サブウーファーのON/OFFと 位相切り換え	37
● 早送り/早戻しをする		9 サブウーファーのカットオフ周波数 選択とレベル調節	38
● CDを取り出す 3 ラジオのふだんの操作	18	10 低い音を出力しないようにする	39
<ul><li>● バンドを選ぶ</li><li>● 放送局を選ぶ</li></ul>		11 低い音を強調させる 12 音の聞こえてくる方向を自然にする	40 40
₩ IJAAZIAJ CAZIST		13 各ソースの音量を揃える	41
CD を聞く		14 イコライザーカーブを 細かく調節する	42

20 21

22

22

23

24

25

25

26

27

27 28

30

# ここだけ読めばする

## CMONNTENTS

初期	設定

### 初期設定

1	本機を快週に使つにめに	44
2	初期設定メニューの切り換えかた	44
3	時計を合わせる	45
4	外部機器を使う	45
5	リアスピーカー出力を設定する	47
6	RCA外部出力から	
	出力される信号を選ぶ	47

こだけ読め

### 便利な 機能

### 便利な機能

1	その他の便利な機能について	48
2	時計を表示する	48
3	交通情報を受信する	49
4	外部機器の名称を入力する	49



### その他 (付録)

CDの正しい使いかた	50
WMA/MP3/WAVファイルについて	52
故障かな?と思ったら	56
こんなメッセージが表示されたら	58
保証書とアフターサービス	59
用語解説	60
おもな仕様	62
	WMA/MP3/WAVファイルについて 故障かな?と思ったら こんなメッセージが表示されたら 保証書とアフターサービス 用語解説

その他 (付録) • • • • • •

すぐに使いたいときは、ここをお読みください。




### 本書のみかた

お買い上げ後すぐにお使いになりたいときは、「ここだけ読めばすぐ使えます」の項目をお読みください。CDプレーヤーやラジオなどの基本的な操作方法を説明しています。

基本操作以外の便利な機能については、「CDを聞く」や「ラジオを聞く」、「音を調節する」など、それぞれのソースの項目をお読みください。

### ページ内の構成

本書は、操作方法を手順にそって説明しています。ページ内の構成は、下の図のとおりです。

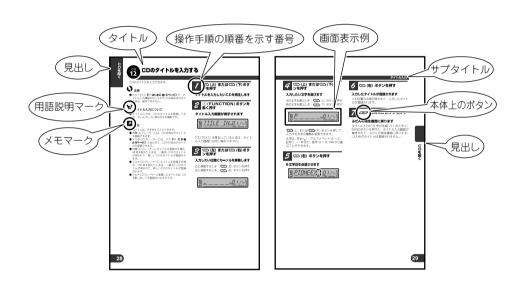



## 注意マーク

安全のために、必ず守っていただきたいことです。本機を操作するときの注意事項や、性能を維持するため の注意事項について説明します。



### 用語説明マーク

操作や機能などの用語について説明します。



操作上のヒント、便利な使い方などについて説明します。



### **②** CDマーク

CDを再生するときの操作方法を説明します。

### CD-ROM



### CD-ROMマーク

WMA/MP3/WAVファイルを再生するときの操作方法を説明します。



### マルチCDプレーヤーマーク

別売のマルチCDプレーヤーを本機に接続して使用するときの操作方法を説明します。

## 本機の特長

### 本機のおもな機能

### CDプレーヤー

### CD再生

音楽用のCD/CD-R/CD-RWを再生で きます。

### WMA/MP3/WAV再生

WMA、MP3およびWAVファイルが記録されたCD-R/CD-RW/CD-ROMの再生に対応しています。ディスクは、ISO9660のレベル1、およびレベル2、および拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に準拠して記録されたディスクが再生可能です。

#### (12章 その他 6 60ページ)

### マルチCDプレーヤー対応

別売のマルチCDプレーヤーに入れた複数 枚のCDから、聞きたいCDを選んで曲を 再生できます。

### FM / AM ラジオ

FM / AM ラジオを受信します。お好みの 放送局を本体に登録することもできます。

### ファンクション機能

CDプレーヤーで曲を再生中はリピート再生やランダム再生、ラジオ受信中は放送局の自動登録などのように、ソース(CDやラジオなど)に合わせて便利な機能を使えます。ファンクション機能を使うときは、ファンクションボタンを押して機能を選んで行います。

### オーディオ調節機能

本機から出力される音を、お好みの音に 調節します。音の調節は、オーディオボ タンを押して行います。

### その他の機能

時計を表示したり、交通情報を手軽に受信 したりするなど、ファンクションボタン 以外のボタンを使った便利な機能を使えま す。本機に接続した外部機器の設定を行 う場合は、この項目をお読みください。

### WMA について



外装箱に印刷された、Windows Media™の ロゴは、本機がWMAデータの再生に対応し ていることを示しています。

WMAとは、「Windows Media Audio」の略で、米国Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMAデータは、Windows Media Player Ver.7以降を使用してエンコードすることができます。

Microsoft、Windows Media、Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

### ご注意

- WMA ファイルをエンコードしたアプリケーションによっては、正常に動作しないことがあります。
- WMA ファイルをエンコードした Windows Media Player のパージョンによっては、アルバム名などの文字情報が正しく表示されないことがあります。

### MP3 について

本機を提供する場合、非営利目的の個人向けライセンスのみが提供されます。下記放送で、本機を使うライセンスを提供したり、いかなる形式にせよ、使う権利を意味するものではありません。下記放送で本機を使用する場合は、それぞれ固有のライセンスが必要となります。詳細は、インターネット上のホームページhttp://www.mp3licensing.comをご覧ください。

●営業目的、すなわち利益の発生するリアルタイム放送(地上波放送、衛星放送、ケーブルテレビをはじめ とするメディア)、インターネットを使った放送やデータ転送、イントラネットをはじめとするネットワーク、あるいはペイオーディオやオンデマンド方式のオーディオといった電子的放送番組の配布システムなど。

## で使用になる前に ●バッテリーを交換するときは

### バッテリー上がりを防ぐために

本機をお使いになるときは、必ず車のエン ジンをかけてください。

また、本機の電源がOFFのときでも、車の エンジンを止めた状態で長時間、車のイグ ニッションスイッチをON(またはACC)に したままにしないでください。バッテリー が上がる恐れがあります。

### バッテリーを交換するときは

車のバッテリー交換などで本機に電源が供 給されなくなると、本機は初期状態に戻り ます。

本機が初期状態に戻ると、ラジオのプリ セットメモリー、時計、オーディオ調整な どの設定内容は消去されてしまいます。こ の場合、ラジオのプリセットメモリーは32 ページ、時計調整は45ページを参照して、 設定しなおしてください。

オーディオ調整については、再設定に時間 がかかるため、設定内容をメモレておくこ とをおすすめします。再設定の方法は、そ れぞれのページを参照してください。

### 50 枚型マルチ CD プレー ヤーの使用について

本機に、50枚型マルチCDプレーヤーを接 続して、コントロールできます。ただし、 本機では、50枚型マルチCDプレーヤー特 有の機能の操作はできません。本機で操作 できるのは、本書に記載されている機能だ けです。また、タイトルリストには切り換 わりません。

### 「CD TEXT」について

「CD TEXT | は、CDのタイトル/歌手名/ 曲名などの文字情報が収録されたCDです。 ディスクタイトル面に下記のマークの付い ているCDは、「CD TEXT | です。(下記 マークが付いていない「CD TEXT」もあり ます。)






### ▼ タイトル表示について

本機の「CD TEXT」の文字表示は、英数字の みに対応しています。

## サブウーファーの設定について

本機にサブウーファーを組み合わせている場合、本機を使ってサブウーファーの設定ができます。

サブウーファーの接続方法やシステムによって、サブウーファーの設定方法は大きく異なります。次の表に従い、お手持ちのシステムに合ったサブウーファーの設定を行ってください。

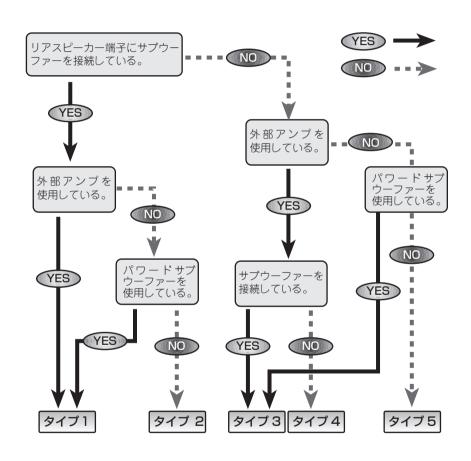

### タイプ 1

- ※入力レベルコントロール付きパワーアンプを接続している場合は、入力レベルコントロールを「推奨位置」に設定する。
- ※ローパスフィルター付きパワーアンプの場合は、ローパスフィルターをOFFに設定する。
- 1.初期設定メニューで、リアスピーカー出力 の設定を R-SP:S/W にする
  - (🖙 初期設定 🗗 47ページ)
- 2.オーディオ調節メニューで、SUB W:ONに する
  - (🖙 音の調節 🛭 37ページ)
- 3.微調整が必要な場合は、各メニューで微調 整を行う
  - (☞ 音の調節 ① 34ページ)

### タイプ2

- 1.初期設定メニューで、リアスピーカー出力 の設定をR-SP:SWにする
  - (🖙 初期設定 🗿 47ページ)
- 2.オーディオ調節メニューで、SUB W:ONに する
  - (🖙 音の調節 🔞 37ページ)
- 3.微調整が必要な場合は、各メニューで微調整を行う
  - (☞ 音の調節 ① 34ページ)

### タイプ3

- ※入力レベルコントロール付きパワーアンプを接続している場合は、入力レベルコントロールを「推奨位置」に設定する。
- ※ローパスフィルター付きパワーアンプの場合は、ローパスフィルターをOFFに設定する。
- 1.初期設定メニューで、リアスピーカー出力 の設定をR-SP:FUL にする
  - (🖙 初期設定 🗿 47ページ)
- 2.初期設定メニューで、RCA外部出力の設定 をP/O:S/Wにする
  - (🖙 初期設定 🜀 47ページ)
- 3.オーディオ調節メニューで、SUB W:ONに する
  - (🖙 音の調節 🔞 37ページ)
- 4.微調整が必要な場合は、各メニューで微調整を行う
  - (☞ 音の調節 34ページ)


### タイプ4

- ※入力レベルコントロール付きパワーアンプを接続している場合は、入力レベルコントロールを「推奨位置」に設定する。
- ※ローパスフィルター付きパワーアンプの 場合は、ローパスフィルターをOFFに設 定する。
- 1.初期設定メニューで、リアスピーカー出力 の設定をR-SP:FULにする
  - (🖙 初期設定 🔞 47ページ)
- 2.初期設定メニューで、RCA外部出力の設定をP/O:FULにする
  - (🖙 初期設定 🛭 47ページ)
- 3.オーディオ調節メニューで、SUB W:OFF にする
  - (123 音の調節 37ページ)

### タイプ5


- 1.初期設定メニューで、リアスピーカー出力 の設定をR-SP:FULにする
  - (12) 初期設定 6 47ページ)
- 2.初期設定メニューで、RCA 外部出力の設定をP/O:FUL にする
  - (🖙 初期設定 🗗 47ページ)
- 3.オーディオ調節メニューで、SUB W:OFF にする
  - (128 音の調節 37ページ)

### 本体

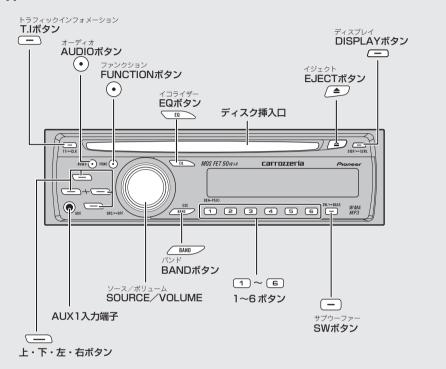

### 別売のリモコン「CD-R660」について

別売のリモコン「CD-R660」で、本機を操作できます。 リモコンの取り扱いについては、リモコンの説明書をお読みください。

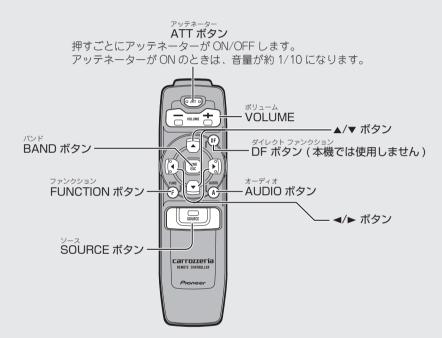


### Ø XE

- 別売のステアリングリモートコントロールユニット「CD-SR100」(以下、ステアリングリモコン)で本機を操作することもできます。ただし、この場合は、一部リモコンでは操作できない機能があります。
- ステアリングリモコンの操作のしかたや取り 扱いについては、ステアリングリモコンの説明書をお読みください。

こだけで基本的な操作 ● 電源を入れる/切る ● ソース切り換え

ここだけの操作で、音量調節やソース切り換えなどの基本的な操作を行うことができます。 使うボタンは、SOURCE / VOLUME です。

#### この操作で使用するボタン

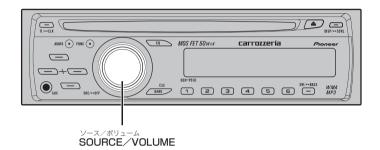

### SOURCE / VOLUMEを押す

本機の電源が ON になります

### SOURCE / VOLUMEを押す

SOURCE / VOLUME を押すごとに、 ソースが切り換わります。

切り換わる順番は次のとおりです。





## ソースとは

● 内蔵 CD やラジオ、マルチ CD などの音源のこ とを言います。

### SOURCE/ VOLUMEを回す

### 音量が調節されます

右回し: 大きくするとき 左回し: 小さくするとき

- ●音量は、0~62の範囲で調節できます。
- ●約4秒間、音量が表示されます。

### SOURCE / VOLUME を長く押す

本機の雷源が OFF になります

## **∅** ×ŧ

- ●接続していないソースには切り換わりません。
- ●ディスクがセットされていないときは、その ソースには切り換わりません。
- AUX (外部機器) の設定 (☞ 初期設定 45 ページ) をONにしないと、AUXには切り換わり ません。
- 本機の青リード線 (オートアンテナ) に重側の オートアンテナコントロール端子を接続してい る場合、ソースをラジオにすると車に装備さ れているオートアンテナがのびます。

### テレビを接続したときは

操作のしかたは、それぞれの取扱説明書を ご覧ください。

テレビ (例: 「AVX-P7」) の取扱説明書で は、本機以外の製品を例にして、操作を説 明している場合があります。その製品と対 応しているボタンで操作を行ってください。




### External (エクスターナルユニット) とは

● 本機にソースとして認識されないパイオニア製 品(将来発売される製品など)を、エクス ターナルユニットと呼びます。本機は、エク スターナルユニットを計2台まで接続してコン トロールできます。2台のエクスターナルユ ニットを接続した場合、それぞれのユニット はExternal 1、External 2ソースとして自動的 に認識されます。表示は、どちらを選んだ場 合も "EXTERNAL" になります。

こだけで CD のふだんの操作 ● CD を再生する ● フォルダー / ディスクを選ぶ

ここだけの操作で、内蔵CDプレーヤーに挿入したCDやWMA/MP3/WAVファイルを記録 したCD-ROM、マルチCDプレーヤーに入れたディスクを再生できます。使うボタンは、 (三)(上)、(三)(下)、(三)(左)、(三)(右) ボタン 、(三)(EJECT) ボタンの5つです。

#### この操作で使用するボタン

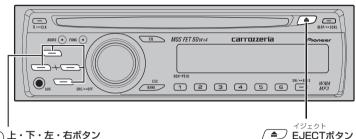

- 上・下・左・右ボタン

### □ (上) または □ (下) ボタンを押す

### CD-ROM M-CD 0 00

### フォルダーまたはディスクが選べます

前のフォルダーまたはディスクを選ぶ

: (F) ボタンを押す

次のフォルダーまたはディスクを選ぶ

: (下) ボタンを押す

## 知っていると便利

● WMA / MP3 / WAV ファイルを再生中に、 BANDボタンを長く押すと、フォルダー01 (ROOT) に戻ります。ただし、フォルダー01 にファイルがない場合は、次のフォルダーか ら再生が始まります。

### 知っていると便利

●マルチCDプレーヤーを再生中に、1~6のボ タンを押して、聞きたいCDを選ぶこともでき ます。7~12枚目のCDを選ぶ場合は、1~6 ボタンを長く押します。

### ディスクを挿入口に 差し込む



### 自動的に収納されます





- ●CD挿入口には、CD以外のものを入れないで ください。故障の原因となります。
- CD はタイトル面を上にします。
- CDシングル(8cm CD)もアダプターなしで セットできます。アダプターは絶対に使用し ないでください。

### ● 曲を選ぶ ● 早送り/早戻しをする ● CDを取り出す

### フォルダー・ディスクサーチ / トラックサーチ / 早送り/早戻し

#### 画面表示例(CD-ROM再生時)



\*マルチCDブレーヤーでCDを再生しているときは、ディスク番号(例「D01」)が表示されます。 内蔵CDブレーヤーで通常のCDを再生しているときは、何も表示されません。

## 3 (左) または (右) ボタンを押す



### ■ 聞きたい曲を選ぶとき

前の曲を選ぶ: (左) ボタンを押す次の曲を選ぶ: (二) (右) ボタンを押す

### ■ 早送り/早戻しをするとき

 早送り: (右) ボタンを長く押す

 早戻し: (左) ボタンを長く押す



● 選曲方法にROUGHを選んでいる場合、左ま たは右ボタンを押すとラフサーチになります。

## 他のソースに切り換えるか、電源をオフにする




再生が終わります

### **5** (EJECT) ボタンを 押す

CD CD-ROM

### ディスクが出てきます

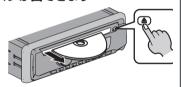

- 😯 注意
- ●出てきたディスクはすぐに取り出して保管して ください。CD 挿入口からディスクを出したま ま走行すると危険です。

### 🌽 知っていると便利

● ディスクをセットしたまま電源を OFF にした り、他のソース (ラジオやマルチ CD など) に切 り換えることもできます。

#### (12) ここだけで 14ページ)

● WMA / MP3 / WAV ファイルと音楽データが 混在しているディスクは、BANDボタンを押す ことで WMA / MP3 / WAV ファイルと音楽 データを切り換えて再生できます。切り換えた 場合、1番目の曲から再牛が始まります。

## こだけで ラジオのふだんの操作 ● バンドを選ぶ ● 放送局を選ぶ

ここだけの操作で、ラジオを聞くことができます。使うボタンは、SOURCE / VOLUME、 **CBAND**) ボタン、**(三)** (左)、**(三)** (右) ボタンの4つです。

### この操作で使用するボタン ソース/ボリューム SOURCE/VOLUME EQ MOS FET 50 W×4 AUDIO • FUNC • carrozzeria | ESC | SW/-BASS | WMA | SW/-BASS | SW/-BASS | WMA | SW/-BASS | SW/-BASS | WMA | SW/-BASS | S

**BAND BANDボタン** 

### SOURCE / VOLUME を押す


ソースがラジオになります (12字 ここだけで ① 14ページ)

左・右ボタン

## \_BAND (BAND) ボタンを

### ボタンを押すごとに、バンドが 切り換わります


切り換わる順番は次のとおりです。

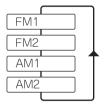

### 知っていると便利

- バンドごとに放送局を6局ずつ登録できます。 (🖙 ラジオ 🛈 🛭 32ページ)
- バンド1とバンド2のそれぞれに放送局を登録 できます。たとえば、ふだんよく聞く放送局 をバンド1に登録しておきます。旅行などで、 どんな放送局があるかわからない地域に行った ときに、バンド2に切り換えてBSMを行え ば、バンド1に登録した放送局はそのままで、 新しい放送局をバンド2に登録することができ ます。

#### 画面表示例

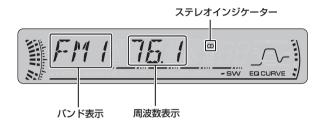

### ろ □ (左) または □ (右) ボタンを押す

### 放送局が選べます

### ■ 手動で選ぶとき (手動選局)

高い周波数の放送局を選ぶ

: (右) ボタンを短く押す 低い周波数の放送局を選ぶ

: (左) ボタンを短く押す

### ■ 自動で選ぶとき (自動選局)

高い周波数の放送局を自動で選ぶ

: (右) ボタンを長く押して離す 低い周波数の放送局を自動で選ぶ

: (左) ボタンを長く押して離す

### 💯 知っていると便利

- ボタンを押し続けているあいだ、途中の放送 局をとばせます。
- ■電波の強い放送局を選ぶには自動を、電波の 弱い放送局を選ぶには手動をおすすめします。

## 他のソースに切り換えるか、電源をオフにする

ラジオの受信が終わります




### ファンクションメニューの切り換えかた

「繰り返し再生する」「違う曲順で再生する」などの便利な機能を使うときは、ファンクションボタンを押して機能を選んで行います。


### 使いたい機能を選ぶ

- 1
- (FUNCTION) ボタンを押す
- (FUNCTION) ボタンを押すごとに、 次の順序で機能が切り換わります



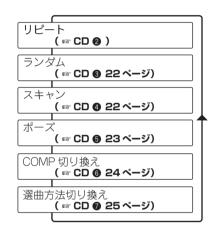

## N-C

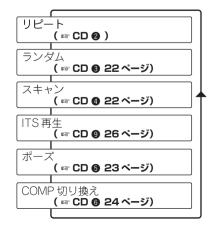

● ふだんの再生画面に戻るときは、BANDボタンを押します。(約30秒間、何も操作しなかったときも、自動的に戻ります。)

<sup>CD</sup> 2

## 繰り返し再生する

繰り返し再生(リピート)する範囲を選べます。 リピート範囲は、CD再生時、CD-ROM再生時、 マルチCDプレーヤー再生時でそれぞれ異なり ます。



### ● (FUNCTION) ボタンを押す

## 画面に RPT が表示されます (IST CD ●)



## **2** (左) または (石) ボタンを押す

(左) または (石) ボタンを押すごとに、次の順序で、リピート再生する範囲が切り換わります



DSC(ディスクリピート)
TRK(トラックリピート)

## CD-ROM

DSC (ディスクリピート)
TRK (トラックリピート)

FLD (フォルダーリピート)



MCD (マガジンリピート)

TRK(トラックリピート)

DSC (ディスクリピート)

### ディスクリピート:

今聞いているCDを繰り返し再生するときに選びます。

リピート

### トラックリピート:

今聞いている曲を繰り返し再生するとき に選びます。

### フォルダーリピート:

今聞いているフォルダーを繰り返し再生 するときに選びます。

### マガジンリピート:

今聞いているマルチCDプレーヤーのマガジンを繰り返し再生するときに選びます。

## 3

### ®MD (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

## 3

### 違う曲順で再生する

ランダム

曲やCDを順不同(ランダム)に再生できます。 いつもと違った曲順で音楽を楽しみたいときに 便利です。

### 7 ランダム再生する範囲を 選んでおく

リピート (ISP CDØ 21 ベージ) で選んだ範囲でランダム再生されます



⊙ (FUNCTION) ボタンを押す

### 画面に RDM が表示されます

(IST CD1 20ページ)



## 3 🖃 (上) ボタンを押す

### ランダム再生が ON になります

次の曲から、ランダムに再生します。 (下) ボタンを押すと、OFFになります。



### **◯BAND** (BAND) ボタンを押す

### ふだんの再生画面に戻ります



#### ٧Ŧ

- トラックリピート中にランダム再生をONにする と、再生範囲が次のように切り換わります。 CDまたはマルチCDプレーヤー再生時
  - : 再生範囲がディスクリピートに切り換わってランダム再生します。
  - CD-ROM再生時
    - : 再生範囲がフォルダーリピートに切り換わってランダム再生します。

## CD 4

### 曲/フォルダー /ディスクを探す

曲やフォルダー、ディスクの初めの出だしだけ を、約10秒ずつ再生できます。

曲の出だしを聞いて、聞きたい曲やフォルダー、 ディスクを探すときに便利です。

### **7** スキャン再生する範囲を 選んでおく

リピート (ISP CDØ 21 ベージ) で選んだ範囲で、スキャン再生されます。

■ 聞きたい曲を探すとき (トラックスキャン再生)

再生範囲をディスクリピートに切り換えます。 再生中のCDの全曲を、約10秒ずつ再生します。

### ■ 聞きたいフォルダーを探すとき (フォルダースキャン再生)

WMA/MP3/WAV再生時に、再生範囲をフォルダーリピートに切り換えます。再生中のCDの全フォルダーの1曲目を、約10秒ずつ再生します。

### ■ 聞きたいディスクを探すとき (ディスクスキャン再生)

マルチCDプレーヤーでCDを再生中に、再 生範囲をマガジンリピートに切り換えます。 再生中のマガジンの全ディスクの1曲目を、 約10秒ずつ再生します。

## 2

### **⊙** (FUNCTION) ボタンを押す

### 画面に SCAN が表示されます

(ISS CD0 20ページ)



## 3

### (上) ボタンを押す

### スキャン再生が ON になります

曲やフォルダー、ディスクの初めの約 10 秒 間が次々に再生されます。

■ スキャン再生を始めて約30秒たつと、自動的に ふだんの再生画面に戻ります。 スキャン

## **4** 聞きたい曲やフォルダー、ディスクが再生されたら、 (下) ボタンを押す

### スキャン再生が OFF になります

 ふだんの再生画面に戻っていたら、まず手順2 の操作を行ってもう一度スキャンを選びます。次に、 (下)ボタンを押してください。スキャン再牛がOFFになります。

## **5** (BAND) ボタンを押す

### ふだんの再生画面に戻ります

### Ø <sub>×t</sub>

- ●スキャン再生を始めた曲(フォルダー、ディスク)まで戻るとスキャン再生は解除されます。
- ●トラックリピート中にスキャン再生をONにする と、再生範囲が次のように切り換わります。
  - CDまたはマルチCDプレーヤー再生時
    - : 再生範囲がディスクリピートに切り換 わってスキャン再生します。
  - CD-ROM再生時

: 再生範囲がフォルダーリピートに切り換わってスキャン再生します。

## 5

### 再生を一時停止する

ポーズ

CDの再生を一時停止できます。

## 1

### **⊙ (FUNCTION)** ボタンを押す

### 画面に PAUSE が表示されます

(🖙 CD**①** 20ページ)



## **2** (上) または (下) ボタンを押す

### 再生が一時停止されます

もう一度、 (上) または (干) ボタンを押すと、OFFになります。

3

BAND (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

## 6

### 音を聞きやすくする

COMP切り換え

再生しているCDの音質に簡単な補正をかけ、より聞きやすい音に調節できます。

- 内蔵CDプレーヤーで再生している場合
  - COMPとBMXの2つの機能を使って、CDの音質を手軽に調節できます。COMPはクラシックなど音量差の大きい曲を聞いているときに、BMXはWMAやMP3など圧縮された音楽を聞いているときに使用すると効果的です。
- マルチCDプレーヤーで再生している場合 COMPとDBEの2つの機能を使って、CDの音 質を手軽に調節できます。COMPは内蔵CDの COMP機能と同じ効果があります。DBEは、音 楽の低音域を押し上げる効果があります。

### V

### COMPについて

● COMPとは、「Compression(コンプレッション)」の略です。大きな音と小さな音の音量差(ダイナミックレンジ)を抑える効果があります。小さな音が聞き取りにくいときにお使いになると便利です。



### BMXについて

● BMXとは、「Bit Metrix (ピット メトリックス) 」の略です。音楽の残響音を補正し、自然な広 がりを持った音質に改善する機能です。CDに録 音する前の音質に近づけて再牛できます。



### DBEについて

● DBEとは、「Dynamic Bass Emphasis (ダイナミック バス エンファシス) 」の略です。DBE は、車内で不足しがちな低音域を押し上げる機能です。

## 1

### ● (FUNCTION) ボタンを押す

画面に現在の COMP / BMX の状態 が表示されます

(IST CD0 20ページ)

## 2 (上) または (下) ボタンを押す

(上) または (下) ボタンを押すごとに、次の順序で COMP / BMX が切り換わります

## CD CD-ROM

COMP OFF	
COMP 1	
COMP 2	
COMP OFF	1
BMX 1	
BMX 2	

## **N-C**

	$\overline{}$
COMP OFF	
COMP 1	]
COMP 2	
COMP OFF	
DBE 1	
DBE 2	
	· ]



● COMP / DBE 機能のないマルチ CD を組み合わせたときは、"NO COMP"が表示され、操作ができません。

## 3

### **△BAND** (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります



#### メモ

● COMP、BMX、DBEは1より2の方が効果が大きくなります。

7

### 10曲飛びに選曲する

### 選曲方法切り換え

多くの曲(10曲以上)を収録しているディスクを再生中に、10曲飛びに選曲して聞きたい曲をおおまかに探すことができます。



### ● (FUNCTION) ボタンを押す

#### ----画面にFF/REV が表示されます

(IST CD**①** 20ページ)



## 2

## (左) または (右) ボタンを押す

### 選曲方法が切り換わります



10曲飛び選曲を選ぶ(ROUGH:ラフサーチ) : (三)(右)ボタンを押す 早送り/早戻しを選ぶ(FF/REV) : (三)(左)ボタンを押す

3

### BAND (BAND) ボタンを押す

### ふだんの再生画面に戻ります

## (左) または □ (右)ボタンを長く押す

#### 10曲ごとに選曲します

10曲先を選ぶとき

: (右) ボタンを長く押す

10曲前を選ぶとき

: (三)(左) ボタンを長く押す



#### メモ

●曲数が10以下のディスクでラフサーチを行うと、 最初または最後の曲が選曲されます。残りの曲 数が10以下のときにラフサーチを行った場合も 同様になります。

## 8

### 聞きたい曲を指定する

ITS指定

別売マルチCDプレーヤーを接続したときだけ、操作できる機能です。

聞きたい曲だけを再生するために、再生する曲 をあらかじめ指定しておくことができます。

## **V**

### ITSについて

● ITSとは、「Instant Track Selection (インスタントトラック セレクション)」の略です。聞きたい曲を一時的に指定しておき、指定した曲だけを再生する機能です。ITSの指定は、ITS解除を行うまで有効です (☞ CD ⑩ 27ページ)。

### Ø<sub>×∓</sub>

- 曲の指定はCDごとに行われます。CDを入れ換えても、CDの指定は解除されません。
- ●CD1枚につき、99曲まで指定できます。 (「CDX-P1250」、「CDX-P650」以前に発売されたマルチCDプレーヤーでは、指定できる曲数は24曲目までになります。)
- ●ITSは、タイトル入力 (☞ CD @ 28 ページ) と合わせて、CD100枚分の指定ができます。
- 100枚を超えたときは、一番古い指定内容が解除されて、新しいCDが指定されます。

## 7 (上) または (一) ボタンを押す

### 指定したい CD を再生します

(18) ここだけで 2 16ページ)

### ② (FUNCTION) ボタンを 長く押す

タイトル入力画面が表示されます (☞ CD @ 28 ベージ)

### **3** もう一度、⊙ (FUNCTION) ボタンを押す

### ITS 指定画面に切り換わります



次のページへ続く

くつづき>

ITS指定

◯ (左) または ◯ (右) ボタ ンを押す

指定したい曲を選びます

(🖙 ここだけで 20 1フページ)



(三) (上) ボタンを押す

### 選択した曲が指定されます

「ITS IN」が2秒間表示され、指定が完了し たことを知らせます。



BAND (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

### 指定した曲だけ 再生する O

ITS再生

別売マルチ CD プレーヤーを接続したとき だけ、操作できる機能です。

ITS指定 (IST CD 8) 25ページ) で指定した曲だ けを再生できます。

### ITS再生する範囲を 選んでおく

リピート (🖙 CD 221ページ) で 選んだ範囲でITS再生されます

⊙ (FUNCTION) ボタンを押す

画面に ITS-P が表示されます



◯ (上) ボタンを押す

### ITS 再生が ON になります

ITS指定された曲だけが再生されます。

(下) ボタンを押すと、OFF になり ます。

**△BAND** (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

## 曲の指定を 10 1曲ずつ解除する

ITS解除

別売マルチCDプレーヤーを接続したとき だけ、操作できる機能です。

ITS指定 (IST CD 3 25ページ) で指定した曲を 1曲ずつ解除することができます。

/ ITS再生をONにしておく

(127 CD (9)

**2** (左) または (右)ボタンを押す

解除したい曲を再生します

**3** ⊙ (FUNCTION) ボタンを 長く押す

ITS指定画面が表示されます



4 🖃 (下) ボタンを押す

再生していた曲が指定解除され、次に 指定されている曲が再生されます

現在の再生範囲に、ITS指定された曲がなくなった場合は、「EMPTY」が2秒間表示されて、ITS再生がOFFになります。

**5** (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

## 曲の指定を CD ごとに解除する

別売マルチCDプレーヤーを接続したときだけ、操作できる機能です。

ITS指定 (☞ CD ③ 25ページ) で指定した曲を CD ごとに解除することができます。

/ ITS再生をOFFにしておく

(12 CD (9)

2 (上) または(二) (下)ボタンを押す

解除したい CD を再生します

**3** ⊙ (FUNCTION) ボタンを 長く押す

**タイトル入力画面が表示されます** (IST CD @ 28 ベージ)

**グ** もう一度、⊙ (FUNCTION) ボタンを押す

ITS指定画面が表示されます



**5** 😑 (下) ボタンを押す

再生していた CD が指定解除されます

「ITS CLR」が2秒間表示され、指定が解除されたことを知らせます。

**6** (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

## 12

### CDのタイトルを入力する

CDのタイトルを入力できます。



「CD TEXT」 (ISS はじめに ③ 9ページ) や、タイトル入力機能のないマルチCDを組み合わせたときは、操作できません。

### V

### タイトル入力について

●タイトル入力は、CDのタイトルを登録しておき、ディスプレイに表示させる機能です。

## ✓ ★

- タイトルは、8文字まで入力できます。
- 内蔵CDプレーヤーには、CD48枚分のタイトル を登録できます。
- マルチ CD プレーヤーには、ITS (☞ CD ③ 25ページ) と合わせて、CD100枚分のタイトルを登録できます。
- 内蔵CDプレーヤーにタイトルを登録する場合、 48枚を超えたときは、一番古いCDのタイトル が消されて、新しいCDのタイトルが登録され ます。
- ▼ルチCDプレーヤーにタイトルを登録する場合、100枚を超えたときは、一番古いCDタイトルが消されて、新しいCDのタイトルが登録されます。
- マルチCDプレーヤーに登録したタイトルは、CD を取り出しても登録されたままです。

## **7** □ (上) または □ (下)ボタンを押す

タイトルを入力したい CD を再生します

### ② (FUNCTION)ボタンを 長く押す

タイトル入力画面が表示されます



「CD TEXT」を再生しているときは、タイトル入力画面には切り換わりません。

## 3 (左) または(三) (右)ボタンを押す

### 入力したい位置にカーソルを移動します

右に移動するとき: (右) ボタンを押す 左に移動するとき: (二) (左) ボタンを押す



## **4** (上) または(三) (下)ボタンを押す

### 入力したい文字を選びます

次の文字を選ぶとき: (上) ボタンを押す前の文字を選ぶとき: (一) (下) ボタンを押す



(上) または (三) (下) ボタンを押して、 入力する文字の種類を変更できます。

文字は、空白()、アルファベット(A~Z)、記号(!、+、#など)、数字(0~9)の中から選ぶことができます。

## 5

### ◯ (右) ボタンを押す

### 8文字目を点滅させます



## **6** 😑 (右) ボタンを押す

### 入力したタイトルが登録されます

入力位置の点滅が終わると、入力したタイトルが登録されます。

## 7

### BAND (BAND) ボタンを押す

### ふだんの再生画面に戻ります

タイトル入力中(文字が点滅しているとき)に BANDボタンを押すと、タイトル入力画面が 解除されて、ふだんの再生画面に戻ります。 (入力中のタイトルは登録されません。)

## 13

### タイトルやアーティスト名を表示させる

CDに登録されている曲名(トラックタイトル) やディスク名(ディスクタイトル)などの情報 を表示させることができます。

情報を表示させることができるディスクは、以 下のとおりです。

- ●「CD TEXT | ディスク
- ●WMA / MP3 / WAVファイルが記録された ディスク
- ●内蔵CDプレーヤーまたはマルチCDプレーヤーにディスクタイトルを入力したディスクこれらのディスクを再生中に、曲名などを一度に8文字まで表示させることができます。また、表示しきれていない文字を順にスクロールして表示させることもできます。

## 

- ●表示をタイトルに切り換えたときに、表示しきれていないタイトルを自動的に1回スクロール表示します。
- ●本機の文字表示は、英数字のみに対応しています。
- タイトルが入力されていない場合は、表示が 「NO XXXX (例: NO T-TTL)」になります。
- ●MP3をライティングしたiTunesのバージョンに よっては、ファイル名などが正しく表示されな いことがあります。

iTunes®は、米国および他の国々で登録された Apple Computer, Inc.の商標です。

### タイトルを表示させる

### (DISPLAY)ボタンを 押す

(DISPLAY) ボタンを押すごと に、次の順序で切り換わります



(あらかじめ登録しておいた場合)

CD M-CD (「CD TEXT」再生時)

再生経過時間表示

ディスクタイトル表示

ディスクアーティスト名表示

トラックタイトル表示

トラックアーティスト名表示

## CD-ROM

(WMA/MP3再生時)

 再生経過時間表示

 フォルダー名表示

 ファイル名表示

 トラックタイトル名表示

 アーティスト名表示

 アルバム名表示

 ビットレート表示

### CD-ROM



(WAV 再生時)

再生経過時間表示 フォルダー名表示 ファイル名表示 サンプリング周波数表示

### 表示しきれていない文字を 表示させる



◯═◯ (DISPLAY)ボタンを 長く押す

表示しきれていない文字が順に表示され ます

### 複数の放送局を 一度に登録する

BSM

受信状態の良い放送局を探して、本機の 1 ~ ⑤ ボタンに自動的に登録させることができます。

登録した放送局は、 1 ~ 6 ボタンを押して呼び出します。 (com **ラジオ 3**)



### BSMについて

● BSMとは、「Best Stations Memory(ベストステーションズ メモリー)」の略です。受信状態の良い複数の放送局を探し出し、登録する機能です。



### **△BAND)ボタンを押す**

登録するバンドを選びます
(เ☞ ここだけで **③** 18ページ)



### ⊙ (FUNCTION) ボタンを押す

BSM 設定画面が表示されます



## 3

### ◯ (上) ボタンを押す

### BSM が開始されます

登録動作中に「BSM」が点滅します。登録が完了すると「BSM」の点滅が終わり、1のボタンに登録した放送局を受信します。

(下)ボタンを押すと、OFFになります。



### **BAND** (BAND) ボタンを押す

#### ふだんの画面に戻ります



- 受信状態の良い放送局が6局より少ないときは、 前に登録した内容が残ることがあります。
- ●登録された放送局は、プリセットチューニング (ISS ラジオ ③)で呼び出します。

## ラジオ 放送 全銭

### 放送局を 1 局ずつ 登録する

プリセットメモリー

本機の 1 ~ 6 ボタンに、お好みの放送 局を1局ずつ登録できます。

## 1

### **△BAND** (BAND) ボタンを押す

登録するバンドを選びます
(เช ここだけで **3** 18ページ)

## 2 (左) または(二) (右)ボタンを押す

登録させたい放送局を選びます

## **シ** 1~6 ボタンの1つを長



押したボタンの番号(登録番号)が点滅します。登録が完了すると登録番号の点滅が終わり、登録した放送局を受信します。

### Ø <sub>×t</sub>

●登録した放送局は、プリセットチューニング (☞ **ラジオ 3**)で呼び出します。



### 登録した放送局を選ぶ

プリセットメモリー (🖙 **ラジオ ②**) やBSM (🖙 **ラジオ Φ**) で登録した放送局を簡単に呼び出すことができます。

## 登録した放送局を直接呼び出すとき



∠BAND) ボタンを押す

登録したバンドを選びます (ISF ここだけで 6 18ページ)



① ~ ⑤ ボタンの 1 つを 畑 す

登録した放送局を直接呼び出します



### 登録した放送局を 順番に呼び出すとき



∠BAND) ボタンを押す

登録したバンドを選びます (☞ ここだけで 6 18ページ)

2

<u>□</u> (上) または<u>□</u> (下)ボタ ンを押す

登録した放送局を順番に呼び出します



## 音質調整について

音質調整

### 効果的な音質調整のために

本機は、より良い音響空間をつくり出すために、多彩な音質調整機能を搭載しています。お好みの車内音場になるように、音質調整機能を組み合わせて音を調節してください。音質調整機能は、 (EQ) ボタン、 (AUDIO) ボタン、 (SW) ボタンを押して使用します。

### □□ (EQ) ボタンを 押して行う機能

イコライザーカーブを選択して、音を調節します。たとえば、「ロックを聞いているときはパワフルな音で」といったように、聞いている曲のジャンルに合ったイコライザーカーブを選ぶことで、曲の魅力を活かした音で聞くことができます。

選択したイコライザーカーブは、さらに細かく調節することもできます。

### (SW) ボタンを 短く押して行う機能

サブウーファーの設定を行います。別売の サブウーファーを組み合わせた場合に、そ のシステムに合ったサブウーファーの設定を 行ってください。

### (SW) ボタンを 長く押して行う機能

バスブースターの設定を行います。バスブースターのレベルを調節することで、サブウーファーの低音を強調させることができます。

### ⊙ (AUDIO) ボタンを 短く押して行う機能

ラウドネスなど、さまざまな音質調整を行うことができます。

### ○ (AUDIO) ボタンを 長く押して行う機能

イコライザーカーブを細かく調節して、お好みに合った音質に設定できます。

## <sub>音の調節</sub> イコライザーカーブ を選ぶ

あらかじめ用意されたイコライザーカーブを 選ぶだけで、お好みの音質にできます。

## **交通情報を受信しているときは**

● 交通情報を受信しているときは、イコライザーカーブを選べません。

## 1

### ◯◯ (EQ) ボタンを押す

## (EQ) ボタンを押すごとに、次の順序でイコライザーカーブが切り換わります



## 7

### Custom について

● "CUSTOM"には、お好みに合わせて調節した イコライザーカーブが登録されます。イコライ ザーカーブを調節すると、"CUSTOM"に登録 されます。

## **V**

#### EQ Flat について

● "EQ FLAT"カーブでは、イコライザーによる 音の補正は行いません。イコライザーの効果を 確認するときに、設定したイコライザーカーブ と交互に切り換えて使用してください。

## 音の調節

### オーディオ調整メニュー の切り換えかた

「フェーダー/バランス (音量バランス調整)」「ラウドネス」などの音質調整機能は、オーディオ調節メニューを切り換えて行います。

## 1

### ⊙ (AUDIO) ボタンを押す

### ○ (AUDIO) ボタンを押すごとに、 次の順序で機能が切り換わります

フェーダー/バランス(音量パランス調整) ( 🖙 音の調節 🐠 ) イコライザー調節 ( 🖙 音の調節 🗗 36 ページ) ラウドネス (『音の調節 6 36ページ) サブウーファーの ON / OFF と位相切り換系 ( 🖙 音の調節 🔞 37 ページ) サブウーファー調節 (『音の調節 9 38ページ) HPF (ハイパスフィルター) (☞音の調節 ⑩ 39ページ) バスブースター ( ☞音の調節 ① 40ページ) FIE (フロントイメージエンハンサー) (☞音の調節 @ 40ページ) SLA (ソースレベルアジャスター) ( 🖙 音の調節 🚯 41 ページ)



### メモ

- ふだんの再生画面に戻るときは、BAND ボタンを押します。また、約30秒間、何も操作しなかったときも、自動的に戻ります。
- ラジオのFMを聞いているときは、SLA には切り換わりません。

## 音の調節

### 前後左右の音量 バランスを調節する

フェーター/ ハランス

前後左右のスピーカーから出力される音量バ ランスを調節できます。

出力される音量のバランスが自然になるよう に、フェーダー(前後の音量)とバランス (左右の音量)を調節してください。

## 1

### ⊙ (AUDIO) ボタンを押す

### 音量バランス調整メニューが表示され ます

(🖙 音の調節 🔞 )



## 2 (上) または(三) (下)ボタンを押す

### 前後の音量バランス (FAD) を調節 できます

前を強めるとき : (二) (上) ボタンを押す後ろを強めるとき : (二) (下) ボタンを押す前後のバランスは、F15~R15の範囲で調節できます。

## ろ (左) または (右)ボタンを押す

### 左右の音量バランス (BAL) を調節 できます

右を強めるとき : (二) (右)ポタンを押す 左を強めるとき : (二) (左)ポタンを押す 左右のバランスは、L15~R15の範囲で 調節できます。



### **CBAND** (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

### <sub>音の調節</sub> イコライザーカーブ **を調節する**

あらかじめ用意されたイコライザーカーブの バンド(音帯域)それぞれに簡単な補正を加え ることで、よりお好みに合った音質をつくり 出すことができます。

設定したイコライザーカーブは、自動的に CUSTOMカーブに登録されます。

1

### ◯◯◯ (EQ) ボタンを押す

調節したいイコライザーカーブを選び ます

(🖙 音の調節 2 34ページ)

2

### ⊙ (AUDIO) ボタンを押す

イコライザー調節メニュー(EQ-L) が表示されます



3 (左) または (石)ボタンを押す

### バンドを選びます

バンドは、LOW (低音)、MID (中音)、TRE (高音) の中から選ぶことができます。

**4** □ (上) または □ (下)ボタンを押す

### レベルを調節します

レベルを大きくするとき: (三) (上) を押す レベルを小さくするとき: (三) (下) を押す レベルは、-6~+6の範囲で調節できます。

**5** (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

### 

ラウドネス

小さな音量で聞いているときの、低・高音の 不足感を補正して、聞きやすい音にします。 通常の音量でこの機能を使用した場合も、低

通常の音量でこの機能を使用した場合も、低音と高音が強調されて、よりダイナミックな音で音楽を楽しむことができます。

**~** (AUDIO) ボタンを押す

ラウドネスメニュー(LOUD)が表示 されます

(☞ 音の調節 35ページ)



2 (上) ボタンを押す

ラウドネス (LOUD) がONになります

(下) ボタンを押すと、OFFになり ます。

3 (左) または (右)ボタンを押す

ラウドネスの効果を選びます

LOW (弱)、MID (中)、TRE (強) の中から選ぶことができます。

**4** (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

### サブウーファーを 7 使う

本機のRCA出力端子には、別売のサブウーファーを接続させることができます。接続したサブウーファーの調節は、

- ① サブウーファーのON / OFF と位相切り換え
- ② サブウーファー調節

の2つのステップで行います。

「サブウーファーの設定について」(I はじめに **④ 10ページ**)を参照して、お手持ちのシステムに合ったサブウーファーの設定を行ってください。



- ●「RCA外部出力設定 (☞ 初期設定 6 47ページ)」
   をFUL にしたときは、サブウーファーは調節できません。
- ●「サブウーファーのON/OFFと位相切り換え(☞ **音の調節 ③**)」で、サブウーファーをOFFにした場合は、「サブウーファーのカットオフ周波数選択とレベル調節 (☞ **音の調節 ④ 38 ページ**)」の操作はできません。

### サブウーファーのON / OFF と位相切り換え

サブウーファー

本機にサブウーファーを接続して使用する場合は、サブウーファーの設定をONにする必要があります。

ONにしたあと、サブウーファーから出力される音が自然に聞こえるように、位相を切り換えてください。

#### ・ 位相切り換えについて

●サブウーファーから出力される音の中には、フロント/リアスピーカーから出力される音と同じ周波数帯域のものが含まれています。車内条件により、これらの音の位相(音の波形)が反転(干渉)し、打ち消し合ってしまうことがあります。この現象を防ぐために、車内条件によって位相を正相または逆相に切り換えてください。

正相: サブウーファーの音が、フロント/リアス ピーカーと同時に出力される

逆相: サブウーファーの音が、フロント/リアス ピーカーとタイミングをずらして出力さ れる

### **/** ─ (SW) ボタンを押す

サブウーファーメニュー (SUB W) が表示されます (☞ 音の調節 © 35ページ)



Ø ×ŧ

★ーディオ調整メニューからでも、サブウーファーメニューを表示できます(\*\* 音の調節 ③ 35ページ)。

# **2** OFFになっている場合は、 (三) (上) ボタンを押す

サブウーファー (SUB W) がONに なります

(下) ボタンを押すと、OFF になります。

次のページへ続く

くつづき>

サブウーファー

#### (左) または (三) (右)ボタ ンを押す

#### サブウーファーの位相を切り換えます

正相 (NOR) を選ぶとき

: (右) ボタンを押す 逆相(REV)を選ぶとき

: (左) ボタンを押す



#### BAND (BAND) ボタンを押す

#### ふだんの再生画面に戻ります



● サブウーファーの ON / OFF と位相切り換えメ ニューを表示させた状態でSW ボタンを短く押 しても、サブウーファー調節メニューを表示で きます。



サブウーファーから出力される低音域(カット オフ周波数)と出力レベルを設定します。他の スピーカーから出力される低音域以外の音との つながりが自然になるように設定してください。

#### カットオフ周波数について

● 50、63、80、100、125 (Hz) の中から選んだ 周波数よりも上の周波数(もしくは下の周波数) の音域をカットします。このときに選択する周 波数を、カットオフ周波数と呼びます。 サブウーファーのカットオフ周波数の設定では、 カットオフ周波数よりも上の音域がカットされ、 低音域だけが出力されます。また、カットオフ 周波数以下の音域の出力レベルを上げることで、 低音をさらに強調させることができます。

#### 一 (SW) ボタンを押す

サブウーファー調節メニュー (80) が 表示されます (🖙 音の調節 🛭 35 ページ)



●オーディオ調整メニューからでも、サブウー ファー調節メニューを表示できます(xx 音の調節 ② 35ページ)。

#### (三) (左) または(三) (右)ボタ ンを押す

#### カットオフ周波数を選びます

高い周波数を選ぶとき: (右) ボタンを押す 低い周波数を選ぶとき: (一)(左)ボタンを押す カットオフ周波数は、50、63、80、100、 125 (Hz) の中から選ぶことができます。

サブウーファー調節

# ろ (上) または (下)ボタンを押す

#### レベルを調節します

レベルを大きくするとき: (三)(上)ボタンを押す レベルを小さくするとき: (三)(下)ボタンを押す レベルは、-6~+24の範囲で調節できます。



BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

### 低い音を出力しない 10 ようにする

ハイパスフィルター

カットオフ周波数50、63、80、100、125 (Hz) の中から選んだ周波数よりも高い音を、フロントスピーカー、リアスピーカーから出力させる機能です。

フロントスピーカーとリアスピーカーからは 高音だけを出力させて、サブウーファーから は低音だけを出力させることで、各スピー カーとサブウーファーの音のつながりを自然 にすることができます。ハイパスフィルター の設定は、フロントスピーカー、リアスピー カーそれぞれで設定できます。

### 17

#### ハイパスフィルター (HPF) について

● ハイパスフィルター (HPF) は、設定した周波数 (カットオフ周波数) から下の音域(低音域)を カットして、高音域を通すフィルターです。

## 1

#### **⊙ (AUDIO)** ボタンを押す

ハイパスフィルター調節メニュー (HPF) が表示されます (☞ 音の調節 ② 35ページ)



## 2

### ◯ (上) ボタンを押す

ハイパスフィルター(HPF)がONに なります

(下) ボタンを押すと、OFFなります。

# 3 (左) または (石)ボタンを押す

#### カットオフ周波数を選びます

高い周波数を選ぶとき: (二) (右) ボタンを押す低い周波数を選ぶとき: (二) (左) ボタンを押すカットオフ周波数は、50、63、80、100、125 (Hz) の中から選ぶことができます。



**BAND** (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

# 音の調節 11

### 低い音を強調させる

バスブースター

サブウーファーから出力される低音域の音を 強調させることができます。バスブースター のレベルを上げることで、迫力のある低音を つくり出すことができます。

### 1

### \_\_ (SW) ボタンを長く押す

バスブースターメニュー(BASS)が表 示されます

(☞ 音の調節 35ページ)



### 

★ーディオ調整メニューからでも、バスブースターメニューを表示できます(\*\*音の調節 35ページ)。

# 2 (上) または (下)ボタンを押す

#### レベルを調節します

レベルを大きくするとき: (上) ボタンを押す レベルを小さくするとき: (一) ボタンを押す レベルは、0~6の範囲で調節できます。

## 3

#### BAND (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

# 音の調節 12

### 音の聞こえてくる方 向を自然にする

リアスピーカーから出力される音を低音だけ にすることができます。

低音域の音をリアスピーカーから出力させ、高音域の音をフロントスピーカーだけから出力させることで、音全体が前から聞こえてくるような車内音場をつくり出すことができます。ライブ会場のような音場を再現したいときに効果的です。

### V

#### **FIEについて**

●FIEとは、「Front Image Enhancer(フロントイメージエンハンサー)」の略です。 100、160、250 (Hz) から選んだ周波数以下の音域が後ろのスピーカーから出力されます。

### 1

#### │ **⊙ (AUDIO) ボタンを押す**

FIE メニュー (FIE) が表示されます (☞ 音の調節 35ページ)



### Ø XŦ

●リアスピーカー出力の設定でリアスピーカー出力を "R-SP:S/W" に設定した場合、FIEの設定はできません。

## 2

#### ◯ (上) ボタンを押す

#### FIEが ON になります

(下) ボタンを押すと、OFF になります。

# ろ (左) または (右)ボタンを押す

#### FIE周波数を選びます

高い周波数を選ぶとき: (右) ボタンを押す低い周波数を選ぶとき: (二) (左) ボタンを押す周波数は、100、160、250 (Hz) の中から選ぶことができます。

#### ∠BAND) ボタンを押す

#### ふだんの再生画面に戻ります



- ●FIEをONにすると、後ろのスピーカーの音は低音だけになります。前後のスピーカーバランスを調節して、自然な音になるように調節してください。(IST 音の調節 4 35ページ)
- ●2スピーカーシステムをお使いの方は、FIE を OFFにしてください。
- FIE を OFF にするときは、音量を小さくしてから行ってください。 FIE を OFF にすると、後ろのスピーカーから低音以外の音も出力されるので、音量が急に大きくなります。

### 各ソースの音量を 13 揃える

ソースを切り換えたときに、ソースごとの音 量に違いが出ないように設定できます。

SLAでは、FMを受信したときの音を基準に、 それぞれのソースの音量を設定して、音量差 を抑えることができます。

### **\**7

#### SLAについて

● SLAは、「Source Level Adjuster (ソースレベルアジャスター)」の略です。SLAは、FMの音量を基準に、他のソースの音量を調節します。このため、FMを聞いているときはSLAには切り換わりません。

AM、テレビ、CD、External (エクスターナルユニット)、AUX1 (外部機器)、AUX2 (外部機器) のそれぞれの音量差を調節できます。

## **7** 音量を調節したいソースに 切り換えておく

SLA を行いたいソースに切り換えてお きます

(№ ここだけで 14ページ)

## 2

### **⊙ (AUDIO)** ボタンを押す

SLA 調節メニュー (SLA) が表示され ます

(🖙 音の調節 🛭 35ページ)



## 3 (上) または (下)ボタンを押す

#### レベルを調節します

レベルを大きくするとき: (上) ボタンを押す レベルを小さくするとき: (二) (下) ボタンを押す レベルは、-4~+4の範囲で調節できます。



ßAND (BAND) ボタンを押す

ふだんの再生画面に戻ります

# 音の調節 14


### イコライザーカーブを細かく調節する

イコライザーカーブの高音、中音、低音それ ぞれに細かな修正を加えることで、お好みの 音を再現した独自のイコライザーカーブをつ くり出すことができます。

### V

#### イコライザーカーブについて

 ● イコライザーカープは、レベル・中心周波数・Q ファクター (傾き) の3つの要素を調節して決定 します。イコライザーカープのイメージは、下図 のようになります。

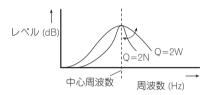

イコライザーカーブの調節に、決まったルールはありません。音を聞きながら微調節を加えて、お好みの音質に調節してください。調節したイコライザーカーブは、自動的にCUSTOMカーブに登録されます。

## 1

### ○ (AUDIO) ボタンを長く押す

イコライザー詳細設定メニューが表示 されます



## 2

### ⊙ (AUDIO) ボタンを押す

○ (AUDIO) ボタンを押すごとに、次 の順序でバンド(周波数帯域)が切り 換わります

EQ ローバンド EQ ミッドバンド
EQミッドバンド
[EQ ミット*バント*
EQ ハイバンド

# 3 (左) または (右)ボタンを押す

#### 音の中心になる周波数を選びます

表示(中心周波数 [Hz])	選ばれているバンド
40、80、100、160のいずれか	EQローバンド
200、500、1k、2kのいずれか	EQミッドパンド
3k、8k、10k、12kのいずれか	EQハイバンド

# **4** (上) または (下) ボタンを押す

#### 選んだバンドの Q ファクター(イコラ イザーカーブの傾き)を選びます

傾きを強めるとき: (上)ボタンを押す傾きを弱めるとき: (二)(下)ボタンを押す

### Ŋ

#### Qファクターついて

● Qファクターは、2Nが最も急な傾きになり、1N、 1W、2Wの順で傾きが緩やかになります。

### 5

#### **∕-BAND) ボタンを押す**

ふだんの再生画面に戻ります



外部機器を接続したり、リアスピーカー出力やRCA外部出力を使ったりするときは、初期設定メニューで設定します。また、時計合わせも初期設定メニューで行います。

### 初期設定メニューの 切り換えかた

初期設定メニューは、電源をOFFにした状態で操作します。

**7** SOURCE / VOLUME を 長く押す

本機の電源を OFF にします

**2** もう一度SOURCE / VOLUME を長く押す

初期設定メニューに切り換わります

**③ (FUNCTION) ボタンを押す**

○ (FUNCTION) ボタンを押すごと に、次の順序で機能が切り換わります



### Ø <sub>X</sub>E

● 初期設定メニューを解除するときは、BAND ボタンを押します。

# 初期設定

### 時計を合わせる

時計調整

本機のディスプレイに時計を表示するために、時計を合わせておきます。



### 初期設定メニューを表示する

「初期設定メニューの切り換えかた (☞ 初期設定 ❷)」を参照して、初期設 定メニューを表示します



● (FUNCTION) ボタンを押す

時計調整モードが表示されます



3

## (左) または (右)ボタンを押す

時または分を選びます

押すごとに、時と分が切り換わります。



## (上) または (下)ボタンを押す

#### 時刻を合わせます

時刻を進めるとき : (二) ボタンを押す 時刻を戻すとき : (二) (下) ボタンを押す 分を調節すると、0秒からカウントが始まり ます。



5

#### **△BAND**) ボタンを押す

初期設定メニューが解除され、電源が OFFになります



### 外部機器を使う

外部機器設定

市販のポータブル機器やVTRなどの機器を2台まで接続することができます。接続した機器の音声は、外部機器(AUX1、AUX2)ソースとしてスピーカーから出力させることができます。

外部機器を接続した場合は、初期設定メニューで、それぞれのAUX接続の設定をONにしてください。



#### 外部機器との接続について

外部機器の接続には、次の3通りの方法があります。

- ① 市販のミニプラグを使用する場合 (AUX1)
- ② 別売のRCA / IP-BUS インターコネクターを使用する場合 (AUX2)
- ③IP-BUSを使用する場合 (AUX2) (パイオニア製ナビゲーションユニットの ようにIP-BUS出力を持つパイオニア製品 をつなげる場合)




#### メモ

● AUX2は、②と③のどちらか一方の接続方法でのみ使用できます。(両方の接続を同時につなげることはできません。)

次のページへ続く

①市販のミニプラグを使用する場合

本機のAUX1入力端子(3.5 Ø)に、市販のミニプラグを差し込んで接続します。この場合、接続した外部機器は、AUX1ソースとして認識されます。

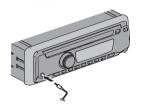

② 別売のRCA / IP-BUS インターコネク ターを使用する場合

接続する外部機器にRCA出力がある場合、別売のRCA / IP-BUS インターコネクター「CD-RB10」または「CD-RB20」を使用して、本機のIP-BUS 入力端子に接続します。接続した外部機器は、AUX2 ソースとして認識されます。詳しくは、RCA / IP-BUS インターコネクターの説明書をご覧ください。

③IP-BUSを使用する場合(パイオニア製ナビゲーションユニットなどを接続する場合) 別売のIP-BUSケーブル(「CD-IP600」など)を使用して、本機のIP-BUS入力に接続します。接続したナビゲーションユニットはAUX2ソースとして認識され、音声のみが出力されます。

### 初期設定メニューを表示する

「初期設定メニューの切り換えかた (☞ 初期設定 ② 44ページ)」を参照し て、初期設定メニューを表示します

② (FUNCTION) ボタンを押す

外部機器設定モード (AUX1 または AUX2) が表示されます



### ろ (上) ボタンを押す

#### 外部機器 (AUX) の設定が ON になり ます

(下) ボタンを押すと、外部機器 (AUX) の設定が OFF になります。

**4** (BAND) ボタンを押す

初期設定メニューが解除され、電源が OFFになります

Ø <sub>×t</sub>

● 外部機器の名称を変更することもできます。接続した機器に合わせて名称を変更しておくと便利です。外部機器の名称を変更するには (☞ 便利な機能 49ページ) を参照してください。

# リアスピーカー出

-カー出力の設定

リアスピーカー出力に接続するスピーカーの 種類に合わせて、リアスピーカーの出力方 法を切り換えます。

- ①フルレンジスピーカーを接続するとき: R-SP:FULに設定してください
- ②サブウーファーを接続するとき: R-SP:S/Wに設定してください

リアスピーカー出力の設定を "R-SP:SW" に切り換えると、リアスピーカー端子にサ ブウーファーを直接接続することができ ます。

#### 初期設定メニューを表示する

「初期設定メニューの切り換えかた (12) 初期設定 2 44ページ)」を参照し て、初期設定メニューを表示します



(FUNCTION) ボタンを押す

リアスピーカー出力設定モード(R-SP) が表示されます



#### □ (上) または □ (下) ボタ ンを押す

#### リアの出力方法を切り換えます

FUL : (上) ボタンを押す (フルレンジスピーカーを接続するとき) S/W : (下) ボタンを押す

(サブウーファーを接続するとき)

**BAND** (BAND) ボタンを押す

初期設定メニューが解除され、電源が OFFになります

### RCA 外部出力から出 力される信号を選ぶ

本機のRCA外部出力に外部アンプを接続し て、フルレンジスピーカーまたはサブウー ファーを使用できます。接続するスピー カーに応じて、RCA 外部出力から出力され る信号を選んでください。

- ①サブウーファーを接続したとき: P/O:S/Wに設定してください
- ②フルレンジスピーカーを接続したとき: P/O:FULに設定してください

#### リア出力にサブウーファーをつなげたときは

●「リアスピーカー出力の設定 (☞ 初期設定 **⑤** )」 でリアスピーカー出力を "R-SP:S/W" に設定 したときは、RCA外部出力の設定はできま せんい

#### リアの出力方法を R-SP:FUL にする

「リアスピーカー出力を設定する (☞ 初期設定 🗗 )」を参照して、リア スピーカー出力の設定を FUL に設定し ます

(左) または (二) (右)ボタ ンを押す

RCAの出力方法 (P/O) を切り換え ます

S/W : (左) ボタンを押す (サブウーファーを接続するとき) FUL : (右) ボタンを押す

(フルレンジスピーカーを接続するとき)

#### **\_BAND** (BAND) ボタンを押す

初期設定メニューが解除され、電源が OFFになります

# で その他の便利な機能 について

本機には、時計を表示する機能や、交通情報をワンタッチで受信する機能など、便利な機能が備わっています。

# <sup>便利な機能</sup>時計を表示する

時計表示

本機のディスプレイに、時計を表示できます。時計は、本機の電源がONのときもOFFのときも表示させることができます。

### 11

#### 時計表示について

 ◆本機に時計を表示させる前に、時計を合わせる 必要があります。「時計を合わせる(☞ 初期設定
 ③ 45ページ)」を参照して、時計を合わせてく ださい。

## **/** (TI) ボタンを長く押す

#### 時計が表示されます

もう一度 (TI) ボタンを長く押すと、 時計表示が解除されます。



### Ø ×=

●本機の電源がONのときは、時計表示中に他の操作をすると、時計表示は一度解除されます。この場合、25秒後に時計表示に戻ります。

### 交通情報を受信する

#### トラフィックインフォメーション

高速道路などで放送されている交通情報ラジ オ (AM 1 620kHz、AM 1 629kHz) を、 ワンタッチで受信できます。交通情報ラジ オは、電源がOFFになっているときやラジ オ以外のソースを選んでいるときでも、ワ ンタッチで受信できます。



### 三〕 (TI) ボタンを押す

#### AM 1 620 kHzの交通情報を 受信します



#### 三 (左) または 🖃 (右)ボタ ンを押す

#### 交通情報の周波数を切り換えます

1620 kHzを選ぶとき

: (左)ボタンを押す

1 629 kHz を選ぶとき

: (右)ボタンを押す

### (TI) ボタンを押す

#### 交通情報の受信を解除します

交通情報を受信する前の状態に戻ります。



- ◆交通情報を受信しているときに音量を調節する と、交通情報用の音量として設定できます。
- ●交通情報を受信すると、自動的に交通情報用の イコライザーカーブに切り換わります。交通情 報の受信をやめると、イコライザーカーブはも との状態に戻ります。
- 交通情報を受信しているときは、イコライザー の調節はできません。

### 部機器の名称を 再利な機能

AUX (外部機器) 名称入力

本機に外部機器(AUX)を接続したときに、 その機器の名称を本機に入力して、ディス プレイに表示させることができます。

たとえば、VTRを外部機器として本機に接 続した場合は、初期状態で表示される "AUX1" または "AUX2" を "VTR" に変 更して表示させることができます。

### SOURCE / VOLUME を押す

ソースを AUX (外部機器) にします (咳 ここだけで • 14ページ)

#### ○ (FUNCTION) ボタンを 長く押す

AUX (外部機器) 名称入力モードが 表示されます



#### AUX (外部機器) の名称を 入力して記憶させる

CDタイトル入力 (ISS CD @ 28ページ) の手順3~6を参照し、同様の操作でAUX (外部機器) の名称を入力してください。



#### ×τ

◆ 外部機器の名称は8文字まで入力できます。

# その他 CD の正しい使いかた

### 使用できる CD について

●下記マークの付いているコンパクトディスク(光学式デジタルオーディオディスク)をご使用ください。





- 本機は音楽CD規格に準拠して設計されています。コピーコントロールCDなどのCD規格外ディスクの動作保証及び性能保証は致しかねます。
- ひび、キズ、そりのある CD は使用しない でください。
- 特殊形状のディスクは、使用しないでください。故障の原因になります。






- 音楽用CDレコーダーまたはパソコンで記録 したCD-R / CD-RWディスクは、ディスク の特性やキズ・汚れ、または本機内部のレ ンズの汚れ・露などにより、本機では再生 できない場合があります。
- パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定および環境によって再生できないことがあります。(詳細は、アプリケーションの発売元にお問い合わせください。)

- 直射日光や高温など、車内での保管状況に より、CD-R / CD-RWディスクは再生でき なくなる場合があります。
- CD-R / CD-RWディスクに記録されている タイトルなどの文字情報は、本機では表示 されない場合があります。(音楽データ (CD-DA) 再牛時)
- ファイナライズされていない CD-R / CD-RW ディスクには対応していません。
- CD-RW ディスクは、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常の CD や CD-R ディスクより時間がかかります。
- CD-R / CD-RWディスクの取り扱いについては、ディスクの説明書や注意書きを十分 お読みください。

### 取り扱い上のご注意

● CD は、下図のように、信号記録面(虹色に 光っている面)をさわらないように持ってく ださい。

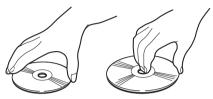

- CD に丰ズを付けないでください。
- CD にシールなどを貼り付けないでください。

### 保管上のご注意

● 直射日光の当たるところや高温になるところには、CD を保管しないでください。



● CD がそらないように、必ずケースに入れて 保管してください。

#### お手入れについて

● CD が汚れたときは、柔らかいきれいな布でCD の内周から外周方向へ軽くふいてください。



● アナログ式レコード用のクリーナー、静電 気防止剤などは使用しないでください。ま たペンジンやシンナーなどの揮発性の薬品 をかけないでください。

#### CD再生の環境について

- 走行中、振動のショックで音飛びを起こす ことがあります。
- 寒いとき、ヒーターを入れた直後にCD 再生を始めると、本機内部の光学系レンズやCDに露が生じて、正常に再生できないことがあります。

このようなときは、1時間ほど放置して自然に露が取れるのをお待ちください。CDに付いた露は柔らかい布でふいてください。

### Ø <sub>×t</sub>


●製品設計上配慮していますが、機構上あるいは 使用環境・ディスクの取り扱いなどにより、 ディスク面に実使用上支障のない程度のキズが 付くことがあります。これは、製品の故障では ありません。一般的な消耗としてご理解くだ さい。

## その他 **2**

### WMA/MP3/WAVファイルについて

### フォルダーとWMA/MP3/ WAVファイルについて

● WMA / MP3 / WAV ファイルを収録した CD-R / CD-RW / CD-ROMのイメージは 下図のようになります。

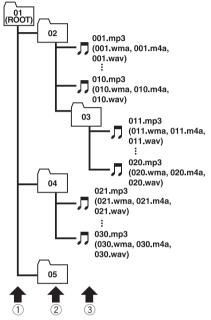

1階層 2階層 3階層

- 本機はWMA/MP3/WAVファイルが記録されたCD-R/CD-RW/CD-ROMの再生に対応しています。ISO9660のレベル1、レベル2、および拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に準拠して記録されたディスクが再生可能です。(IST その他の 60ページ)
- ◆ 本機はマルチセッション (☞ その他 ⑥ 60 ベージ) 方式で記録したディスクの再生に対応 しています。
- パケットライト (☞ その他 6 60ページ) には 対応していません。
- m3u (☞ その他 ⑥ 61 ベージ) のプレイリストには対応していません。
- MP3i (MP3 interactive) フォーマット、およ びMP3 PROフォーマットには対応してい ません。
- ●ファイル名の最大表示文字数は、拡張子 (.mp3、.wma、.wav)を含めて64文字までです。また、フォルダー名の最大表示文字数も64文字までです。
- 拡張フォーマット (Romeo) (raw その他 6 60 ページ) に準拠して記録されたファイルの場合、先頭から64文字までの表示に対応しています。
- 再生などの操作でフォルダーが選択される 順番は、ライティングソフトで書き込まれ た順番になります。ただし、ライティング ソフトによっては、再生の順番を設定でき るものもあります。
- 曲間 (トラック間) にブランクがないCDを、WMA / MP3 / WAV ファイルとしてCD-R / CD-RW / CD-ROM に記録して再生した場合、曲間が音飛びしたように聞こえます。



- ●フォルダー番号は本機が割り当てます。お客様 が割り当てることはできません。
- ◆ CD-R、CD-RW、CD-EXTRA、MIXED-MODE CDディスクに、WMA/MP3/AAC/WAV ファイルと音楽データ (CD-DA) が混在している ときは、WMA / MP3 / WAV ファイルと、音 楽データ (CD-DA) を切り換えることができます (127 ここだけで 2 17ページ)。

WMA / MP3 / WAV ファイルと、音楽データ (CD-DA) を切り換えた場合、再生は一番先頭の 曲から始まります。

- WMA / MP3 / WAV ファイルを含まないフォ ルダーは認識しません。(フォルダー番号を表示 せず、スキップします。)
- 8階層までのWMA / MP3 / WAV ファイルの再 生に対応しています。ただし、多くの階層を持 つディスクは、再生が始まるまでに時間がかか ります。ディスク作成時には、階層を2つ以下 にすることをおすすめします。
- ●ディスクに含まれるフォルダーの合計が99個ま で再生可能です。

#### WMAとは?

●「Windows Media™ Audio」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された 音声圧縮技術です。WMAデータは、 Windows Media Player Ver.7以降を使用 してエンコードすることができます。(127 その他 61ページ)



- WMA ファイルをエンコードしたアプリケーショ ンによっては、正常に動作しないことがあ ります。
- WMA ファイルをエンコードした Windows Media Playerのバージョンによっては、アルバ ム名などの文字情報が正しく表示されないこと があります。
- ●画像データを含むWMAファイルを再生する場 合、再生が始まるまでに多少の時間がかかるこ とがあります。

### その他 **2**

### WMA / MP3 / WAV ファイルについて (つづき)

### 再生できる WMA ファイル について

- ●WMAファイルに名前を付けるときは、ファイル名のあとに拡張子 (.wma) を付けてください。
- 本機は、拡張子 (.wma) が付いているファイルを WMA ファイルとして再生します。雑音 や故障の原因となりますので、 WMAファイル以外には拡張子 (.wma) を付けないでください。
- 本機では、Windows Media Player Ver.7/ 7.1/8/9/10を使用してエンコードしたWMAファイルを再生することができます。
- 再生可能なWMA ファイルのサンプリング周 波数は32/44.1/48 kHzです。
- ●一般的にWMAファイルは、ビットレート (☞ その他の 60ページ) が高いほど音質は良 くなります。本機は、CBR (固定ビット レート) では48kbps~320kbps、VBR (可変ビットレート) では48kbps~ 384kbpsのビットレートで記録された WMAファイルの再生に対応しています。 ただし、ある一定の音質で音楽を楽し んでいただくためには、できるだけ高 いビットレートで記録されたディスクの 使用を推奨します。
- デジタル著作権保護 (DRM) で保護された ファイルを再生したときは、"SKIPPED"と 表示され、そのファイルの再生がスキップ されます。
- ディスク内のすべてのファイルがデジタル 著作権保護 (DRM) で保護されている場合 は、"PROTECT"と表示され、そのディス クは再生できません。
- この製品は、下記の形式には対応していません。
  - · Windows Media Audio 9 Professional (5.1ch)
  - · Windows Media Audio 9 Lossless (可逆圧縮)
  - · Windows Media Audio 9 Voice

#### MP3とは?

●「MPEG Audio Layer 3」の略で、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。(16) その他(6 61 ベージ)

### 再生できる MP3 ファイル について

- MP3ファイルに名前を付けるときは、ファイル名のあとに拡張子 (.mp3) を付けてください。
- 本機は、拡張子(.mp3)が付いているファイルをMP3ファイルとして再生します。雑音や故障の原因となりますので、MP3ファイル以外には拡張子(.mp3)を付けないでください。
- ID3 tag (☞ **その他6 60ページ**) のVer1.0/ 1.1/2.2/2.3/2.4のアルバム名 (ALBUM TITLEとして表示)、曲名 (TRCK TITLEとして表示)、およびアーティスト名 (ARTIST NAMEとして表示) の表示に対応 しています。
  - なお、ID3 tagのVer1.XとVer 2.Xが混在 している場合は、Ver 2.Xが優先されます。
- サンプリング周波数が32 / 44.1 / 48 kHzの MP3ファイルを再生する場合のみ、エンファ シスに対応します。(なお、再生可能なサン プリング周波数は16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 kHzです。)
- 一般的に MP3 ファイルは、ビットレート (☞ その他の 60 ページ) が高いほど音質は良く なります。本機は、8kbps~320kbpsの ビットレートで記録された MP3 ファイルの 再生に対応しています。ただし、ある一定 の音質で音楽を楽しんでいただくためには、 128kbps以上のビットレートで記録された ディスクの使用を推奨します。

#### WAVとは?

■「Waveform」の略で、Windows®での標準音声フォーマットです。

(128 その他 61ページ)

### 再生できる WAV ファイル について

- WAVファイルに名前を付けるときは、ファイル名のあとに拡張子(.wav)を付けてください。
- ◆本機は、拡張子 (.wav) が付いているファイルを WAV ファイルとして再生します。雑音や故障の原因となりますので、WAV ファイル以外には拡張子 (.wav) を付けないでください。
- ◆本機は、LPCM形式およびMS ADPCM形式でエンコードされたWAVファイルの再生に対応しています。
- ◆本機は、LPCM形式では16/22.05/ 24/32/44.1/48 kHz、MS ADPCM 形式では22.05/44.1 kHzのサンプリング 周波数で記録されたWAVファイルの再生に 対応しています。
- ●表示されるサンプリング周波数の桁は、すべてではないことがあります。
- 一般的にWAVファイルは、量子化ビット数((#\* その他の 60ページ)が大きいほど音質は良くなります。本機は、LPCMでは8/16 bit、MS ADPCMでは4 bitの量子化ビット数で記録されたWAVファイルの再生に対応しています。ただし、ある一定の音質で音楽を楽しんでいただくためには、できるだけ大きい量子化ビット数で記録されたディスクの使用を推奨します。

# その他 3

### 故障かな?と思ったら

#### 故障かな?と 思ったら

修理を依頼される前に、 次の表の内容をチェック してください。



#### それでも 直らないときは

「保証書とアフターサービス」 (ロッ その他 5 59ページ) をお読みになり、修理を依頼してください。

#### 共通項目

症状	原因	処置
電源が入らない。	各リード線やコネクターが	正しく確実に接続されているかどうか、もう
動作しない。	正しく接続されていない。	一度確認してください。 <b>(🖙 取付説明書)</b>
	ヒューズが切れている。	ヒューズが切れた原因を解決し、切れたヒュー
		ズと同じ容量のものと交換してください。
		(🖾 取付説明書)
音が出ない。	音量を下げている。	音量を上げてください。
音が小さい。		(🖙 ここだけで🕕 15ページ)
	アッテネーターがONになっ	アッテネーターを解除してください。
	ている。	(🖙 <b>はじめに⑤ 13ペー</b> ジ)
	前後の音量バランスの調節が	正しく調節してください。
	適切でない。	(🖙 音の調節 4 35ページ)
前または後ろのスピーカー	前後の音量バランスの調節が	正しく調節してください。
から音が出ない。	適切でない。	(🖙 音の調節 4 35ページ)
左または右のスピーカーか	左右の音量バランスの調節が	正しく調節してください。
ら音が出ない。	適切でない。	(🖙 音の調節 4 35ページ)

#### ラジオ

症状	原因	処置
ラジオの受信中、"ジー	放送局の周波数が合ってい	周波数を正しく合わせてください。
ジー、ザーザー"という	ない。	(☞ ここだけで❸ 19ページ)
雑音が多い。	放送局の電波が弱い。	他の放送局を選局してみてください。
		(☞ ここだけで❸ 19ページ)
	周りに障害物があるなど、受 信状態が良くない。	受信状態が良くなると、雑音が少なくなります。
- 白新選品できない		<b>エ科ス党Pレケノださい</b>
自動選局できない。	放送局の電波が弱い。	手動で選局してください。
		(咳 ここだけで③ 19ページ)

### CD、WMA/MP3/WAV

症状	原因	処置
CD再生中、大きな雑音が	CDに大きなキズやそりがある。	他のCDに交換してください。良くなれば、CD
出る。		の不良です。
CDの再生が途中で止まる。	CDが極端に汚れている。	CDの汚れをふき取ってください。
CDを再生できない。		(🖙 その他① 51ページ)
	CDにくもりや水滴が付いて	CDのくもりや水滴をふき取ってください。
	いる。	(🖙 その他 151 ページ)
	CDの裏表を逆にしてセットし	CDのタイトル面を上にしてセットしてくだ
	ている。	さい。(🖙 <b>ここだけで② 16ページ)</b>
CDを再生できない。	本機がディスクを認識して	フロントパネルを開けた状態で、CD EJECT
CDを取り出せない。	いない。	ボタンを2秒以上押すと、ディスクを取り
		出すことができます。
		もう一度、入れ直してください。

### その他 **4**

### こんなメッセージが表示されたら

#### CD、WMA/MP3/WAVのエラー表示

メッセージ(エラー番号)	原因	処置
[ERROR-11] [ERROR-12]	CDが汚れている。	CDの汚れをふき取ってください。
[ERROR-17] [ERROR-30]		(🖙 その他и 51 ページ)
	CDにキズやひびがある。	CDを交換してください。
[ERROR-12] [ERROR-15]	CD-R / CD-RW を録音しないま	CD-R/CD-RWは録音してからお使い
[ERROR-17]	ま使用している	ください。
[ERROR-22] [ERROR-23]	再生できないフォーマットのCD-	CDを交換してください。
	ROMを挿入した。	
[ERROR-10] [ERROR-11]	電気系、機構系の故障が考え	車のエンジンスイッチを一度 OFF にし
[ERROR-12] [ERROR-15]	られる。	てからONにするか、CD再生を一度や
[ERROR-17] [ERROR-30]		めてから、もう一度CD再生にしてくだ
[ERROR-50] [ERROR-A0]		さい。
[NO AUDIO]	何も録音されていないCD-ROM	WMA/MP3/WAVファイルの記
	を挿入した。	録されている CD-ROMと交換してく
		<i>た</i> さい。
[SKIPPED]	デジタル著作権保護 (DRM) で	デジタル著作権保護 (DRM) で保護され
	保護されたWMAファイルを再	ていないファイルを再生してください。
	生した。	
[PROTECT]	ディスク内のすべてのファイル	CDを交換してください。
	がデジタル著作権保護 (DRM)	
	で保護されている。	

### **(**

#### メモ

●マルチCD再生中に、上記以外のエラーメッセージが表示されたときは、マルチCDの取扱説明書をご覧ください。

### その他 **5**

### 保証書とアフターサービス

#### 保証書

保証書は、ご購入年月日、販売店名などが記入されていることをお確かめのうえ、ご購入の際に販売店より受け取ってください。

保証書に記入もれがあったり、保証書を紛失したりする と、保証期間中でも保証が無効となります。記載内容を よくお読みのうえ、大切に保管してください。

#### 保証期間

この製品の保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

# 保証期間中の修理について

万一、故障が生じたときは、保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。所在地、電話番号は本機に付属の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

### 保証期間経過後の 修理について

お買い上げの販売店またはお近くのパイオニアサービス ステーションにご相談ください。修理すれば使用できる 製品については、ご希望により有料で修理いたします。

### 補修用性能部品の 最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。(性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。)

### ご質問、ご相談は

本機に関するご質問、ご相談はパイオニアカスタマーサポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

#### パケットライト

フロッピーディスクやハードディスクと同じように、必要なファイルを必要な時点で、CD-Rなどに書き込む記録方式の総称です。

#### ビットレート

1秒当たりの情報量を表し、単位はbps (bit per second)です。この数字が大きいほど、音楽を再現するために多くの情報を持つことになるため、同じ符号化方式 (MP3など)での比較では、一般的に数字が大きい方が良い音となります。 (MP3と WMA のように、異なる符号化方式の場合、単純な比較はできません。)

#### マルチセッション

マルチセッションは、データの追加ができる 記録方式です。CD-ROM、CD-R、および CD-RWにデータを記録するとき、その記録 の始めから終わりまでをひとまとめにした単 位をセッションといいます。マルチセッショ ンとは、1枚のディスクに2つ以上のセッ ションデータを記録する方法のことです。

#### リニアPCM (LPCM)

音楽CDに用いられている信号記録方式で、「Linear Pulse Code Modulation」の略です。音楽CDは、44.1 kHz/16 bitで記録されています。

#### 量子化ビット数

量子化ビット数は、音質を定義する要素の1つです。この数が大きいほど、音質が良くなります。ただし、量子化ビット数が大きくなるほどデータサイズが大きくなるため、より多くの記憶容量が必要となります。

#### ID3 tag

曲の関連情報をMP3ファイルの中に埋め込む方式です。埋め込むことのできる情報には、曲名、アーティスト名、アルバム名、ジャンル、製作年、コメントなどがあります。この内容はID3 tag 編集機能のあるソフトを利用して自由に編集できます。通常は文字数などに制限がありますが、曲の再生時に情報を見ることができるようになっています。

#### IS09660フォーマット

CD-ROMのファイルおよびフォルダーに関する論理フォーマットの国際基準です。 ISO9660フォーマットには、次のようなレベルに関する規制があります。

#### レベル1:

ファイル名は、8.3形式(名前は半角英文大文字と半角数字、"\_"で8文字以下、拡張子は3文字)

#### レベル2:

ファイル名は、最大31文字(区切り文字、 ""と拡張子を含む)で、各フォルダーの階層は8つ以下

#### 拡張フォーマット

Joliet:ファイル名は、最大で64文字 Romeo:ファイル名は、最大で128文字

#### m3u

プレイリストファイルの拡張子 (.m3u) で、「WINAMP」というソフトで作成したプレイリストに付きます。

#### MP3 (エムピースリー)

「MPEG Audio Layer3」の略で、ISO (国際標準化機構) のワーキンググループ (MPEG) が定めた音声圧縮の規格です。MP3は、音声データを元のデータの約1/10のサイズに圧縮することができます。

#### **MS ADPCM**

「Microsoft adaptive differential pulse code modulation」の略で、米国Microsoft Corporationのマルチメディア・ソフトウェアで使用される信号記録方式です。

#### VBR (ブイビーアール)

「Variable Bit Rate (可変ビットレート)」の略です。一般的には CBR (固定ビットレート) が多く使われていますが、音声圧縮では圧縮状況に合わせてビットレートを可変にすることで、音質を優先した圧縮が可能となります。

#### WAV

「Waveform」の略で、Windows®での標準 音声フォーマットです。

#### WMA (ダブリューエムエー)

「Windows Media™ Audio」の略で、米国 Microsoft Corporationによって開発された 音声圧縮技術です。WMAデータは、 Windows Media Player Ver.7以降を使用し てエンコードすることができます。

Microsoft、Windows Media、Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

# その他 おもな仕様

#### ■ CD プレーヤー部

形式 : コンパクトディスク

オーディオシステム

使用ディスク : コンパクトディスク

信号

フォーマット: サンプリング周波数: 44.1 kHz

量子化ビット数: 16ビット直線

**周波数特性** : 5~ 20 000 Hz (± 1 dB)

**S/N** : 94 dB (1 kHz)

(IHF-A ネットワーク)

ダイナミック

レンジ: 92 dB (1 kHz)

チャンネル数 : 2(ステレオ)

MP3

デコーディング

フォーマット : MPEG-1 & 2 Audio Layer-3

WMA

デコーディング

フォーマット : Ver. 7、7.1、8、9、10 (2 ch

audio) (Windows Media Player)

WAV シグナル

フォーマット : Linear-PCM、MS ADPCM

#### ■ FM チューナー部

受信周波数帯域: 76.1~89.9 MHz 実用感度: 8 dBf (0.7 uV/75 0)

モノラル、S/N:30 dR)

S/N 50 dB

感度: 10 dBf

 $(0.9 \mu V/75 \Omega, \mp J \ni \nu)$ 

**S/N** : 75 dB (IHF-A ネットワーク)

高調波歪率 : 0.3 %

(65 dBf 入力、1 kHz、ステレオ)

1 1 %

(65 dBf入力、1 kHz、モノラル)

周波数特性 :  $30 \sim 15\,000\,\text{Hz}\,(\pm 3\,\text{dB})$ 

ステレオ

セパレーション: 45 dB (65 dBf入力、1 kHz)

#### ■ AM チューナー部

受信周波数帯域 : 522~ 1 629 kHz (9 kHz) 実用感度 : 18 µV (S/N : 20 dB) S/N : 65 dB (HF-A ネットワーク)

#### ■アンプ・オーディオ部

最大出力 : 50 W×4

50 W × 2 ch/4  $\Omega$  + 70 W × 1 ch/2  $\Omega$  (for サブウーファー)

定格出力 : 22 W×4

 $(50 \sim 15\,000\,\text{Hz},\,5\,\%\,\text{THD})$ 

負荷

インピーダンス:4 ○

(4~8 Ω 使用可能)

イコライザー (13バンド グラフィック

イコライザー): (LOW)

周波数: 40/80/100/160 Hz Qファクター: 0.35/0.59/0.95/1.15

(+6 dBプースト時) 調整幅: ± 12dB

 $(\mathsf{MID})$ 

周波数: 200/500/1K/2K Hz Qファクター: 0.35/0.59/0.95/1.15

(+6 dBプースト時) 調整幅: 土 12dB

(HIGH)

周波数: 3.15K/8K/10K/12.5K Hz Qファクター: 0.35/0.59/0.95/1.15

(+6 dBプースト時) 調整幅: + 12dB ラウドネス

コンター : LOW : 3.5 dB (100 Hz)

MID

3 dB (10 kHz) : 10 dB (100 Hz)

6.5 dB (10 kHz)

HIGH : 11 dB (100 Hz)

11 dB (10 kHz)

(ボリューム: -30 dB) **外形** 

ハイパス

フィルター : 周波数

50/63/80/100/125 Hz

スロープ :  $-12 \, dB/oct$ .

サブウーファー

出力 : 周波数

50/63/80/100/125 Hz

スロープ :  $-18 \, dB/oct$ . 調整幅 :  $+6 \sim -24 \, dB$ 

位相 : Normal/Reverse

バスブースター:調整幅:+12~0dB

#### ■ 共通部

使用電源 : DC 14.4 V

(10.8~15.1 V 使用可能)

**アース方式** : マイナスアース方式

最大消費電流 : 10.0 A

外形寸法

(取付寸法): 178(W)×50(H)×162(D) mm (ノーズ寸法): 170(W)×46(H)×14(D) mm

質量: 1.3 kg (コードユニット含まず)

#### ■ 付属品

コードユニット : 1 取付ネジ類 : 1式 取扱説明書 : 1 取付説明書 : 1 安全上のご注意 : 1 保証書 : 1

ご相談窓口・

修理窓口のご案内: 1

### 1

#### メモ

●上記の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、この説明書の中のイラストと実物が、一部異なる場合があります。

バイオニア商品の修理・お取り扱い (取り付け・組み合わせなど) については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。 なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、① 型名、② ご購入日、③ 故障症状を具体的にご連絡ください。

●パイオニアホームページ: お客様サポート http://www.pioneer.co.jp/support/index.html (商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

市外局番「0070」で始まる 🛀 フリーフォン、および「0120」で始まる 🔯 フリーダイヤル は、PHS、携帯電話などからはで使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

#### 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口

#### カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

● カーオーディオ/カーナビゲーション商品のご相談窓口 およびカタログのご請求窓口

: ₩ 0070-800-8181-11

: 【一般電話】 03-5496-8016

●ファックス受付 : **03-3490-5718** 

#### 部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品・リモコン・取扱説明書など)のご購入については、部品受注センターへお問い合せください。

#### 部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜·日曜·祝日 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

電話 : 🚾 0120-5-81095

: 【一般電話】 0538-43-1161

ファックス : 🚾 0120-5-81096

#### 修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受付センターへ(沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ)

#### 修理受付センター (沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~19:00、土曜·日曜·祝日 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

電話 : 🚾 0120-5-81028

: [一般電話] **03-5496-2023** ファックス : **5 0120-5-81029** 

#### 沖縄サービスステーション (沖縄県のみ)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

電話 : [一般電話] **098-879-1910** ファックス : **098-879-1352** 

#### パイオニア株式会社

© パイオニア株式会社 2005